



# REGOLAMENTO TECNICO DI QUARTIERE



**FIERA  
ROMA**

# INTRODUZIONE

Il presente Regolamento Tecnico stabilisce - ad integrazione del Regolamento Generale dell'Evento allegato alla domanda di partecipazione - quanto segue:

- ① le modalità di accesso al Quartiere fieristico durante le fasi di allestimento, svolgimento e smontaggio degli Eventi ivi organizzati;
- ② le norme in materia di sicurezza e sostenibilità per l'attività di progettazione, installazione e manutenzione delle strutture di allestimento espositive e relativi impianti;
- ③ le modalità di allestimento, di custodia, manutenzione e sgombero dei posteggi espositivi presenti nel Quartiere fieristico;
- ④ le norme in materia di prevenzione incendi all'interno del Quartiere fieristico;
- ⑤ le modalità di svolgimento di altre attività da effettuarsi all'interno del Quartiere fieristico (utenze varie, appendimenti, movimentazione merci, custodia imballi, smaltimento rifiuti etc.);
- ⑥ le modalità di pagamento dei servizi erogati da Fiera Roma s.r.l..

L'inosservanza degli obblighi stabiliti nel presente Regolamento potrà comportare l'applicazione di sanzioni secondo le modalità e gli importi fissati nel Capitolo "Sanzioni e Penali" e costituisce motivo di sospensione di ogni attività degli espositori/allestitori all'interno del Quartiere Fieristico.

**N.B.: Fiera Roma srl si riserva di apportare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, modifiche al presente Regolamento finalizzate alla riduzione dei rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente ovvero al miglioramento delle misure di prevenzione e protezione.**

# INTRODUZIONE

Nel presente regolamento non sono state introdotte norme precauzionali risultanti da una valutazione di eventuali rischi da esposizione ad agenti biologici.  
Le misure di prevenzione da adottare saranno definite separatamente attraverso la predisposizione di specifici documenti attuativi da determinare in prossimità della manifestazione sulla base delle normative di legge vigenti anche modificando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

## INDICE

---

### CAPITOLO 1 - ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO

- |     |  |        |
|-----|--|--------|
| 1.1 | ACCESSO AL QUARTIERE DURANTE LE FASI DI ALLESTIMENTO, APERTURA MANIFESTAZIONE E SMONTAGGIO | pag.01 |
| 1.2 | PERMESSI DI ACCESSO ALLO STAND FUORI ORARIO  | pag.03 |
| 1.3 | POTERI DI VIGILANZA DI FIERA ROMA E SORVEGLIANZA   | pag.04 |

### CAPITOLO 2 - OBBLIGHI – PRESCRIZIONI – DIVIETI

- |     |  |        |
|-----|--|--------|
| 2.1 | OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITÀ DEL POSTEGGIO   | pag.05 |
| 2.2 | TRAFFICO INTERNO                                   | pag.06 |
| 2.3 | DIVIETI GENERALI                                   | pag.08 |
| 2.4 | DIVIETI PARTICOLARI PER ESPOSITORI E/O ALLESTITORI | pag.09 |

### CAPITOLO 3 - ESECUZIONE DEGLI ALLESTIMENTI/SMONTAGGIO STAND

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 3.1 | PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE   | pag.10 |
| 3.2 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO   | pag.13 |
| 3.3 | REQUISITI DEI MATERIALI DI ALLESTIMENTO   | pag.14 |
| 3.4 | COSTRUZIONE DELLO STAND:  | pag.16 |
| 3.5 | CONTROLLO DELLO STAND E CERTIFICAZIONI  | pag.18 |
| 3.6 | PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI. MACCHINARI ESPOSTI IN MOVIMENTO, ESPOSIZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI | pag.20 |
| 3.7 | SMONTAGGIO POSTEGGI   | pag.21 |
| 3.8 | SERVIZI NEI PADIGLIONI DURANTE L'ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO  | pag.22 |
-

## INDICE

---

CAPITOLO 4 - PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO pag.23

CAPITOLO 5 - PREVENZIONE INCENDI E DISPOSIZIONI PER L'EMERGENZA pag.25

### CAPITOLO 6 - IMPIANTI ELETTRICI

6.1 RICHIESTA DELLA POTENZA ELETTRICA pag.26

6.2 PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO pag.27

6.3 ALLACCIO ALLA RETE FIERISTICA pag.28

6.4 AUMENTI DI POTENZA pag.30

CAPITOLO 7 - FORNITURA DI ACQUA pag.31

CAPITOLO 8 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE pag.32

### CAPITOLO 9 - ALTRI SERVIZI A RICHIESTA

9.1 APPENDIMENTI pag.33

9.2 STOCCAGGIO IMBALLAGGI pag.34

9.3 SMALTIMENTO RIFIUTI pag.37

9.4 RISTORO E CATERING ALL'INTERNO DELLO STAND pag.38

### CAPITOLO 10 - PUBBLICITÀ

10.1 DIFFUSIONI SONORE E PROIEZIONI pag.39

---

## INDICE

---

### CAPITOLO 11 - MOVIMENTAZIONE MERCI INTERNA E SPEDIZIONI

- 11.1 NORME TECNICHE PER LA MOVIMENTAZIONE INTERNA DELLE MERCI pag.41  
11.2 SPEDIZIONI pag.42

### CAPITOLO 12 - ASSICURAZIONE – DANNI

- 12.1 STIPULA DELL' ASSICURAZIONE pag.43  
12.2 DEROGHE pag.44  
12.3 RISARCIMENTO DANNI pag.44  
12.4 LIMITE DI RESPONSABILITA' pag.44

### CAPITOLO 13 - SANZIONI E PENALI

pag.45

### CAPITOLO 14 – PAGAMENTI

pag.46

### CAPITOLO 15 – RIFERIMENTI NORMATIVI

pag.47

---

## CAPITOLO 1

# ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO



### 1.1 Accesso al quartiere durante le fasi di allestimento, apertura manifestazione e smontaggio

Le persone ed i veicoli adibiti al trasporto merce potranno accedere al Quartiere Fieristico nei giorni e negli orari stabiliti esclusivamente muniti di un permesso, rilasciato da Fiera Roma. Le aree per l'allestimento dei posteggi in genere sono messe a disposizione degli espositori e loro allestitori con orario 8,00 - 18,00, salvo modifiche indicate nel Regolamento Generale di Manifestazione.

I periodi di allestimento-smontaggio saranno comunicati da parte degli organizzatori della manifestazione e/o sono indicati nel Regolamento Generale di Manifestazione.

Ogni Espositore/Allestitore è tenuto a registrare nei tempi previsti la ditta incaricata di eseguire i lavori di allestimento ed il

proprio personale che intende accedere al quartiere fieristico durante la fase di allestimento e smontaggio.

I permessi devono essere richiesti accedendo alla piattaforma online attraverso un link inviato da Fiera Roma s.r.l. sezione «ACCESSO IN FIERA» e possono essere ritirati direttamente agli ingressi carrabili indicati, unici cancelli aperti per queste fasi.

**Gli accrediti per ottenere i permessi di accesso sono autorizzati e garantiti dalle ditte espositrici, che rispondono direttamente al Committente Organizzatore della manifestazione (titolare dell'attività a norma del D. Lgs. n. 81/08).**



I mezzi entrano nel Quartiere fieristico attraverso gli ingressi merci abilitati senza pre-registrazione; la sosta degli automezzi da trasporto merci all'interno del Quartiere Fieristico sarà consentita soltanto negli appositi spazi di pertinenza del padiglione in cui si trova il proprio stand per un tempo massimo di 2 ore e non oltre l'orario di chiusura del Quartiere.

Al fine di evitare l'accumulo di gas nocivi e di limitare i rischi derivanti dalla circolazione, i mezzi di trasporto delle merci (TIR-AUTOTRENI-AUTOCARRI-AUTOVEICOLI ecc.) non potranno accedere all'interno dei padiglioni.

In caso di necessità - su richiesta motivata da presentare allo sportello dei Servizi Tecnici di Fiera Roma s.r.l. - Fiera Roma potrà autorizzare l'accesso prescrivendo i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni (cioè quando si può entrare, dove si può manovrare e sostare, come si deve garantire la sicurezza dei presenti).

In caso di inosservanza degli orari di accesso e delle relative modalità, Fiera Roma può disporre la revoca del permesso.

Nei giorni di manifestazione gli automezzi degli espositori potranno sostare esclusivamente durante gli orari di apertura nelle zone segnalate da Fiera Roma esponendo l'apposito permesso da chiedere allo sportello Servizi Tecnici compilando l'apposito modulo. Durante lo svolgimento dell'Evento, limitatamente agli orari previsti nel Regolamento Generale di Manifestazione, sarà consentito il ricambio, il rifornimento e la sistemazione delle merci con accesso al padiglione con soli pacchi a mano (escluso l'uso di qualsiasi tipo di carrello).

Eventuali deroghe rispetto alle suddette disposizioni possono essere concesse solo su richiesta motivata da presentare allo sportello dei Servizi Tecnici di Fiera Roma s.r.l.



## 1.2 Permessi di accesso allo stand fuori orario

Le eventuali richieste di anticipo/proroga agli orari previsti per le fasi di allestimento e di smontaggio devono essere presentate a Fiera Roma, sportello dei Servizi Tecnici, mediante la compilazione di un apposito modulo.

La richiesta deve essere formulata almeno 2 ore prima dell'eventuale inizio della proroga richiesta.

L'eventuale autorizzazione di accesso fuori orario è rilasciata ad insindacabile giudizio di Fiera Roma.

All'atto della richiesta di proroga, i Servizi Tecnici comunicano la tariffa oraria forfetaria da corrispondere a Fiera Roma a

titolo di rimborso spese; tale importo dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

In caso di permanenza non autorizzata nello stand oltre l'orario di chiusura, Fiera Roma adotta di volta in volta tutte le iniziative che ritiene opportune o necessarie, anche ai fini della sicurezza. All'Espositore inadempiente viene applicata una penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## 1.3 Poteri di vigilanza di Fiera Roma e sorveglianza

Il personale di Fiera Roma e quello dalla stessa incaricato vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione.

Fiera Roma provvede ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna del Quartiere Fieristico e predisporrà per tutta la durata di ogni singolo Evento (orari di allestimento-evento-smontaggio) presso l'ingresso del Quartiere Fieristico e al suo interno un servizio di sorveglianza con un presidio permanente a mezzo di personale autorizzato e identificato. A tale personale sarà demandato il controllo dei permessi di accesso al Quartiere Fieristico e la vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento.

**Gli addetti al Servizio Vigilanza, eventualmente con la collaborazione delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, possono eseguire controlli a campione sugli automezzi e sulle merci trasportate, in uscita dal Quartiere Fieristico.**

L'espositore rimane comunque unico custode della propria postazione, delle relative attrezzature e delle merci esposte e/o da esporre per tutto il periodo di svolgimento dell'Evento (giornate di allestimento e smontaggio comprese).

Indipendentemente da ciò, l'espositore deve, durante l'orario di apertura al pubblico e durante il periodo di allestimento e

smontaggio, vigilare direttamente il proprio stand ed i prodotti in esso esposti.


Fiera Roma fornisce a pagamento servizi specifici di sorveglianza. L'Espositore può farne richiesta tramite l'invio apposito modulo, nei termini previsti, allo Sportello dei Servizi tecnici di Fiera Roma.

Servizi svolti da Istituti di vigilanza diversi da quelli autorizzati da Fiera Roma non sono ammessi durante l'orario di chiusura dei padiglioni.

### NOTA:

La facoltà di intervento permane nei confronti degli Espositori anche quando l'Evento espositivo non è organizzato direttamente da Fiera Roma. Il servizio di vigilanza è gestito per incarico dell'organizzatore che è tenuto a nominare un proprio referente responsabile per ogni garanzia di accesso.

# MAPPA FLUSSI

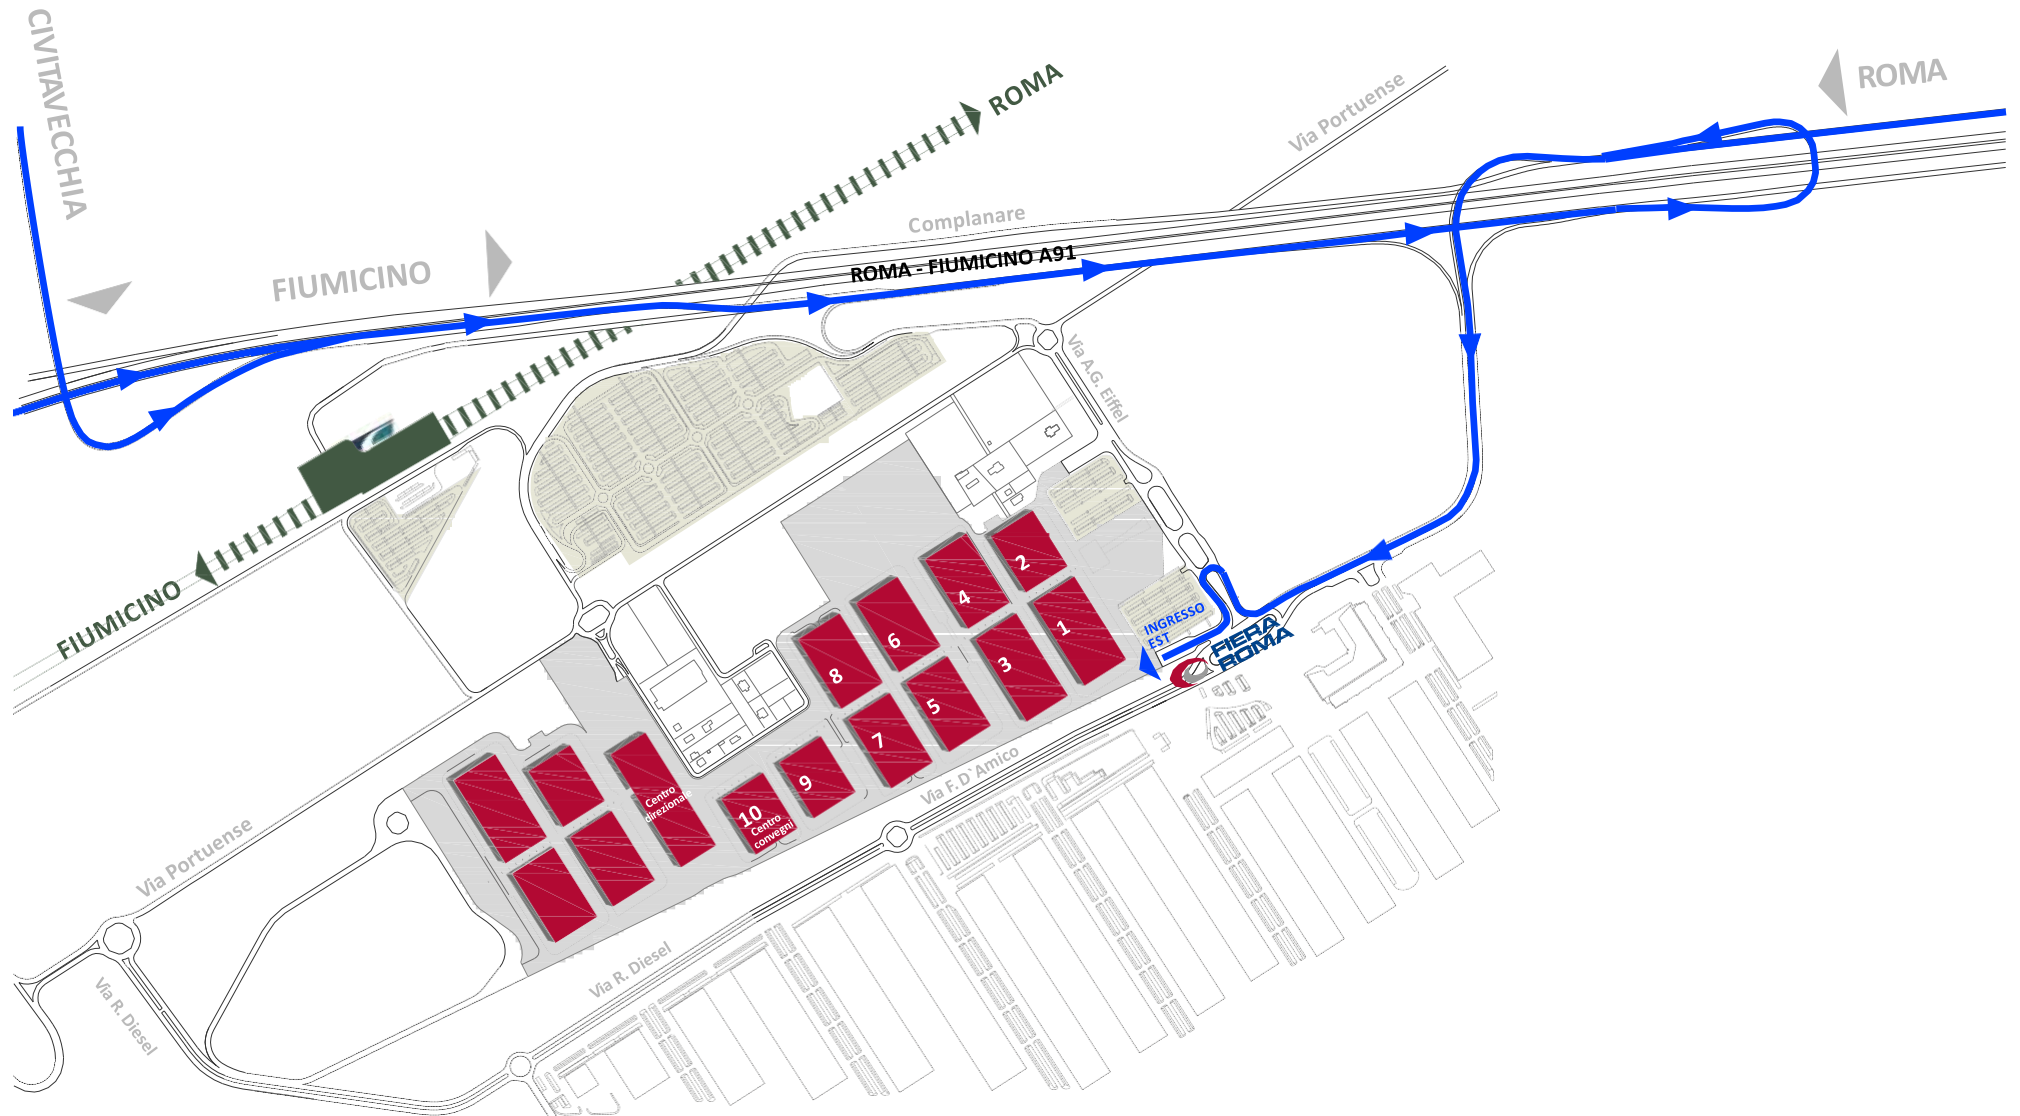

Accessi al Quartiere Fieristico - **CARGO EST**



## 2.1 Obblighi generali e responsabilità del posteggio

E' fatto obbligo a quanti accedono al Quartiere fieristico di mantenere un contegno civile, di rispettare i beni e le attrezzature sia di Fiera Roma che dei terzi, all'interno del Quartiere Fieristico e di osservare le prescrizioni e le disposizioni impartite da Fiera Roma all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con avvisi scritti, con comunicati amplifonici, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo, con la precisazione che i comunicati amplifonici e le disposizioni impartite dal personale di servizio prevalgono sugli altri avvisi.

Ai fini della sicurezza e dei terzi l'Espositore, nella figura del Da-

tore di Lavoro dell'azienda assume nei confronti dell'Organizzatore ogni responsabilità connessa alle attività effettuate per suo conto all'interno del Quartiere, nelle fasi di Allestimento, Svolgimento e Disallestimento della Manifestazione. Con la firma nella domanda di partecipazione alla Manifestazione, l'Espositore dichiara di aver preso visione e di accettare il presente Regolamento Tecnico, il Regolamento di Manifestazione, il DUVRI, il Piano di Emergenza, e ogni documentazione e/o comunicazione inerente la Manifestazione a cui esso partecipa, pubblicate nell'Area Riservata, sezione «ACCESSO IN FIERA» .



## 2.2 Traffico interno

All'interno del Quartiere Fieristico sono vigenti, ove applicabili, le norme del Codice della Strada italiano. La velocità massima consentita ai veicoli circolanti all'interno del Quartiere Fieristico non potrà superare i 15 Km/h, salvo particolari tratti in cui la segnaletica consente il limite massimo di 30 Km/h.

Fiera Roma non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a veicoli in sosta o in movimento all'interno del Quartiere Fieristico.

Non è consentita la sosta di automezzi all'interno del Q.F. durante le ore notturne neanche in caso di guasto meccanico. E' assolutamente vietato sostare davanti alle porte di accesso ai padiglioni, alle uscite di sicurezza e in prossimità degli incroci.

LIMITE DI VELOCITÀ  
NEL QUARTIERE



DIVIETO DI SOSTA  
NEL QUARTIERE



18:00 - 8:00



## 2.3 Divieti generali

All'interno del Quartiere fieristico valgono **i seguenti divieti:**

- ❌ di introdurre nella sede fieristica materiali esplosivi, detonanti, asfissianti, infiammabili e comunque pericolosi senza le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti e la preventiva eventuale autorizzazione da parte di Fiera Roma;
- ❌ di distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, dépliant, ecc.) non di pertinenza dell'espositore, il quale può provvedere a tale distribuzione solo nel proprio posteggio oppure facendone richiesta scritta a Fiera Roma;
- ❌ di usare il marchio di Fiera Roma senza preventiva autorizzazione della stessa;
- ❌ di provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento dell'Evento, pena l'immediata esclusione dal Quartiere;
- ❌ di fumare all'interno dei padiglioni espositivi e nelle aree di servizio connesse (ristoranti, bar, uffici, sale convegno, ecc.);
- ❌ di fumare nelle aree esterne in vicinanza di materiali combustibili e nei luoghi dove tale divieto è indicato con apposita segnaletica;





















- 🚫 di circolare con pattini a rotelle e similari al di fuori delle aree espositive assegnate ad ogni singolo Espositore; in ogni caso, è vietato l'utilizzo di pattini per la circolazione all'interno ed all'esterno dei padiglioni, ai sensi dell'art. 190 "Comportamento dei pedoni", Titolo V, agg. al 19/02/2013 del Codice della strada, D. Lgs. 285 del 30/04/1992";
- 🚫 di svolgere nel Quartiere propaganda politica;
- 🚫 di introdurre nel Quartiere cani ed animali di qualsiasi genere, eccezion fatta per i cani a servizio di persone non vedenti;
- 🚫 Di accedere al Quartiere con macchine fotografiche, cineprese, videoregistratori e con ogni altro genere di apparecchi di ripresa senza la preventiva autorizzazione della Direzione di Fiera Roma;

- 🚫 inoltre di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del Quartiere, gli stand ed i beni esposti senza il preventivo consenso scritto della Direzione di Fiera Roma e/o del titolare dello stand.

Fiera Roma potrà vietare l'ingresso al Quartiere o ai singoli padiglioni con borse, valigie o altri contenitori, prescrivendone il deposito nel guardaroba.

## 2.4 Divieti particolari per espositori e/o allestitori

I seguenti divieti valgono in particolar modo per espositori ed allestitori. **E' vietato:**

-  introdurre ed usare bombole di gas di qualsiasi tipo (G.P.L., metano, O2, etc.);
-  esporre macchinari e veicoli con carburante nei serbatoi;
-  porre in azione macchinari esposti, se non preventivamente autorizzati da Fiera Roma;
-  offrire all'interno del proprio stand la somministrazione in forma non gratuita di prodotti alimentari e/o bevande;
-  esporre nei padiglioni parte degli allestimenti degli stand quali moquette o residui di qualsiasi natura;
-  far uscire dal Quartiere prodotti e materiali durante lo svolgimento dell'Evento, salvo diversa disposizione scritta Fiera Roma;
-  l'ingresso ai minori di anni 15 nei periodi di allestimento e smontaggio;
-  trascinare carichi pesanti, percuotere il pavimento con corpi contundenti, circolare nei padiglioni con veicoli privi di ruote gommate e che comunque possano incidere il pavimento;
-  depositare qualsiasi tipo di materiale di allestimento all'interno del Quartiere Fieristico, ad eccezione delle aree concesse in locazione da Fiera Roma ed a quelle attigue nel caso che ciò non costituisca intralcio al passaggio e comunque per il tempo strettamente necessario all'utilizzo di tale materiale;
-  utilizzare le intercapedini tra pareti interne e/o esterne al posteggio e/o sottopedana come deposito di qualsiasi materiale;
-  scaricare acque di rifiuto nei cunicoli dei padiglioni;
-  smaltire acque corrosive per metalli e cemento, sostanze solidificanti, acque maleodoranti, colori;
-  conservare, all'interno dei posteggi, imballaggi vuoti, stampati e materiale pubblicitario in misura eccedente il normale fabbisogno giornaliero, definito ad insindacabile giudizio dal Servizio di Prevenzione e Protezione di Fiera Roma;
-  utilizzare all'interno dei padiglioni fornelli, stufe elettriche a resistenza od altri apparecchi elettrici similari;
-  introdurre nei padiglioni, e conservare nei posteggi, sostanze infiammabili, gas compressi o liquefatti, sostanze caustiche o corrosive, sostanze tossiche, velenose o irritanti. In casi particolari, ove sia indispensabile l'impiego di gas inerti per dimostrazioni pratiche, su richiesta dell'Espositore, il Servizio di Prevenzione e Protezione di Fiera Roma esamina la possibilità di concedere l'uso di una bombola di detti gas. I contenitori delle suddette sostanze possono essere esposti vuoti;
-  lasciare l'impianto elettrico dello stand in tensione qualora lo stand non sia presidiato;
-  effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da Fiera Roma, allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, telefono, ecc.);
-  coprire i punti di erogazione energia elettrico: gli stessi dovranno essere facilmente raggiungibili, accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro, al fine di permettere la verifica, l'allacciamento del posteggio e eventuali interventi del personale addetto di Fiera Roma.



## CAPITOLO 3

# ESECUZIONE DEGLI ALLESTIMENTI E SMONTAGGIO STAND

### 3.1 Prescrizioni per la progettazione

L'Espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli, individuata mediante nastri adesivi o segni a pavimento sul fronte degli stand o su precise indicazioni del personale incaricato; fermo restando il divieto di ostacolare il passaggio nelle corsie e in considerazione del breve tempo disponibile per l'esecuzione di lavori nello stand, si raccomanda che le varie parti dell'allestimento giungano nel padiglione costituite da elementi predisposti e rifiuti, in modo che comportino in loco solo operazioni di semplice montaggio e ritocco finale. Gli allestitori devono, in ogni caso, allestire i posteggi in modo da non nuocere all'estetica dei posteggi vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti e ai visitatori.

L'altezza, di norma, dovrà contenersi entro il limite consentito dal Regolamento Generale di Manifestazione. L'altezza massima per lo stand bi-piano è fissata a m 6,50. Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni azienda, a proprio carico, di realizzare allestimenti completi e finiti a regola d'arte anche sulle superfici confinanti con altri stand. Nella predisposizione dei progetti di allestimento si dovrà tener conto del fatto che gli stand sono visibili anche dall'alto e pertanto particolare cura dovrà essere posta alle finiture superiori dello stand.



Ogni responsabilità degli allestimenti è ad esclusivo carico dell'espositore, il quale esonera espressamente Fiera Roma per i danni eventualmente derivati a se stesso e/o a terzi causati da allestimento imperfetto. Fiera Roma si riserva il diritto di fare modificare o di fare rimuovere gli allestimenti eseguiti senza approvazione o non conformi al progetto autorizzato, salvo il ristoro di eventuali danni patiti da Fiera Roma.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale esonera espressamente Fiera Roma per i danni che possano derivare a terzi a causa di difetti di progettazione e di costruzione, compresi anche i dimensionamenti desunti dai disegni particolareggiati delle superfici occupate. La portata minima dei solai utilizzati negli allestimenti è di 400 Kg/mq, la stessa dovrà essere certificata preventivamente da un professionista abilitato.

Per la progettazione degli stand bisogna inoltre tenere conto che:

- 🌐 sono da prediligere soluzioni sostenibili ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'UNI EN ISO 20121:2013;
- 🌐 nei posteggi aventi locali chiusi con superficie superiore a 100 mq bisogna prevedere almeno una uscita di sicurezza di 120 cm verso "un luogo sicuro" oltre gli ingressi e indicare nei vari locali e/o ambientazioni l'uscita dal posteggio; dette indicazioni dovranno funzionare ad energia autonoma ed essere visibili in caso di spegnimento dell'impianto elettrico dello stand o di illuminazione generale del padiglione;
- 🌐 gli stand aventi controsoffitto cieco dovranno essere dotati di un impianto autonomo di luce di emergenza sufficiente all'esercizio dell'attività espositiva.






- Nella progettazione dello stand bisogna fare attenzione del punto di erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e dell'aria compressa che si trovano nei canali di servizio sotto il pavimento del padiglione. I punti di erogazione energia, acqua e aria dovranno essere facilmente raggiungibili, accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro, al fine di permettere la verifica, l'allacciamento del posteggio e eventuali interventi del personale addetto di Fiera Roma;
- Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto disposto al D.M. n. 37 del 22.1.2008 Art. 3, tenuto conto delle condizioni di esercizio e dagli usi a cui è destinato. Si ricordo che impianti con potenza complessiva superiore a 6 kW, ai sensi del DM 37/2008 rientrano negli impianti con obbligo di progetto a firma di un professionista abilitato;
- Stand realizzati su pedane devono prevedere rampe di raccordo tra diversi livelli al fine di permettere la completa mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, abbiano una capacità motoria ridotta, permanente o temporanea: le rampe di raccordo dovranno essere realizzate aventi una pendenza massima dell'8% (otto per cento), inoltre, presentare un andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo; prevedere una fascia di materiale di colore diverso a segnare l'inizio e la fine della rampa. La larghezza minima deve essere 90 cm, la pavimentazione deve essere antisdrucciolevole.

## 3.2 Approvazione del progetto

Il progetto e tutta la documentazione qui descritta deve essere presentato a Fiera Roma **almeno 30 giorni prima dell'inizio** di ogni singolo Evento.

In caso di una mancata consegna Fiera Roma si riserva di vietare al espositore negligente ovvero il suo allestitore l'accesso al Quartiere Fieristico per l'inizio della operazioni di montaggio.

- A** per gli stand personalizzati **di superficie superiore a 48 mq** (esclusi i preallestiti); stand **bipiano**, se consentito dal Regolamento di Manifestazione:
-  **PIANTA, PROSPETTO, SEZIONE IN SCALA 1:50;**
  -  **PROSPETTIVA O ASSONOMETRIA (SE DISPONIBILE),** in scala opportuna;
  -  **RELAZIONE TECNICA**, nella quale si dichiara preventivamente, in particolare, la classe di reazione al fuoco

dei materiali usati che in ogni caso non deve essere di classe superiore come da successivo art. 3.3. Deve essere riportata, inoltre, una breve descrizione dell'impianto elettrico che deve essere eseguito nel pieno rispetto delle norme e, in particolare, deve avere a monte della distribuzione un appropriato interruttore differenziale.


Per gli stand bipiano è necessario allegare alla relazione i calcoli statici della struttura.

-  **NOMINATIVO DELLA DITTA ALLESTITRICE** cui intende affidarsi la ditta espositrice, sua ragione sociale e sede.

- B** per gli appendimenti:

-  **PROGETTO e RELAZIONE TECNICA** come previsto per la richiesta del servizio di appendimento (vedasi anche capitolo "Altri servizi a richiesta").

- C** per gli stand con **impianti elettrici di potenza impegnata superiore a 6 kW** con obbligo di progetto ai sensi del DM 37/2008:

-  **PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO** a firma di un professionista abilitato ai sensi del DM 37/2008.





### 3.3 Requisiti dei materiali di allestimento

Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento dei posteggi (divisori, fondali, pedane, rivestimenti, tessuti, cielini, tende, moquette, strutture varie, ecc.) deve essere INCOMBUSTIBILE, IGNIFUGO ALL'ORIGINE, IGNIFUGATO ai sensi delle seguenti norme:

- 🌐 Circolare Ministero Interni n° 12 del 17/05/80
- 🌐 Decreto Ministro Interni 6/7/83 Gazzetta Ufficiale Repubblica n° 201 del 23/07/83
- 🌐 D.M. 2/6/84 G.U. n° 234 del 25/8/84,
- 🌐 D.M. 2/8/84 G.U. n° 246 del 6/9/84,
- 🌐 D.M. 15/03/2005,
- 🌐 D.M. 16/02/2009 e s.m.i.,
- 🌐 D.M. 03/08/2015 e s.m.i.

e deve rispondere ai **seguenti requisiti:**

- 1 i materiali devono essere omologati secondo le classi di reazione al fuoco sulla base delle prove di cui D.M. del 26/6/84 del Centro Studi ed Esperienze, Ministero Interno Roma Capannelle o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti, con data non anteriore a un anno;
- 🌐 pareti, tendaggi, soffitti devono essere in classe non superiore a 1, salvo casi particolari da autorizzare;
- 🌐 i materiali utilizzati per realizzare eventuali soffitti o cielini devono essere omologati in classe 1 e provati a soffitto o come tendaggi senza gocciolamento;
- 🌐 i pavimenti devono essere di classe non superiore a 2, nel caso in cui attraverso lo stand si debba accedere alle uscite di sicurezza il materiale sul percorso deve essere di classe 0;
- 🌐 tutti i materiali di allestimento devono essere posti in opera in modo strettamente conforme a quanto prescritto nel loro certificato di omologazione;



- 6 i prodotti ignifugati devono essere usati esclusivamente sui materiali ai quali si fa riferimento nei certificati di prova ministeriali o dei laboratori legalmente riconosciuti;
- 7 i materiali che devono essere trattati con prodotti ignifuganti devono subire il trattamento prima della loro introduzione nei padiglioni fieristici;
- 8 il trattamento di ignifugazione non può essere effettuato all'interno del Quartiere Fieristico e deve essere accompagnato da regolare certificato, da cui risultino:
  - a. la ragione sociale dell'Espositore, il numero del padiglione e dello stand;
  - b. l'elenco dei materiali sottoposti al trattamento ignifugo;
  - c. la data dell'avvenuta ignifugazione;
  - d. la superficie trattata
  - e. le caratteristiche principali del prodotto adoperato;
  - f. i dati anagrafici dell'esecutore e la firma.
- 9 tutti i materiali devono essere accompagnati dai certificati di prova che ne attestino l'omologazione di cui ai punti 1, 2,3,4,5, nonché da documentazioni ufficiali che ne comprovino l'acquisto;
- 10 è vietato l'uso di materiali plastici non omologati, tessuti in fibra sintetica non ignifugabili, vernici e pittura alla nitro-cellulosa e ad olio, cannucce, stuoie, graticci, tende costruite da sottili listelli di legno o analoghi, tappezzerie in carta e di tutti i materiali non accompagnati da regolare certificato di omologazione come precedentemente esposto;



## 3.4 Costruzione dello Stand

Durante la costruzione degli stand **è fatto obbligo di:**

- 🌐 lasciare agibili le vie di circolazione che conducono a uscite di emergenza che devono essere costantemente tenute sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; al momento di prendere possesso del posteggio, l'Espositore è tenuto a prendere ed a far prendere visione ai propri dipendenti della loro ubicazione;
- 🌐 assicurare la piena agibilità delle uscite di sicurezza evitando ogni ingombro o sporgenza suscettibile di impedire l'accesso alle stesse;
- 🌐 lasciare costantemente visibili ed agibili sia gli idranti (anche quelli sottosuolo) sia ogni forma di presidio antincendio per garantire di essere immediatamente utilizzabili. Si fa presente che rendere inservibile un mezzo destinato all'estinzione di un incendio è un reato








penale ai sensi dell'art. 451 C.P. Le irregolarità riscontrate saranno comunicate alle autorità competenti (Vigili del Fuoco);

- 🌐 lasciare costantemente accessibili le cassette di utenza e i dispositivi di comando di qualsiasi tipo, presenti all'interno dei padiglioni;
- 🌐 lasciare agibili gli ascensori e i montacarichi, i varchi ed i passi carrabili.



**E' vietato:**

- 🌐 bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, sui soffitti, sul pavimento, sulle colonne e su qualsiasi altra superficie interna ed esterna dei padiglioni;
- 🌐 verniciare, sia a mano che a spruzzo le strutture dello stand all'interno dei padiglioni sia che si tratti di vernici






e/o smalti, sia che si tratti di idropitture lavabili; sottoporre altresì a trattamento di ignifugazione il materiale stesso all'interno dei padiglioni;

-  eseguire lavori di saldatura di qualsiasi tipo e natura;
-  utilizzare qualsiasi tipo di fiamme libere;
-  spargere sul pavimento dei padiglioni: nafta, benzina, prodotti chimici, solventi;
-  imbrattare con vernici, colla od altro i pavimenti, le pareti, le attrezzature di proprietà di Fiera Roma, nonché apporre adesivi alle stesse;
-  effettuare scavi o modifiche dell'assetto delle aree espositive;
-  effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da Fiera Roma, allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, telefono, ecc.),
-  applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti, alle palificazioni per illuminazione, anche se trattasi di carichi leggeri (manifesti, cavi, pannelli, stendardi, ecc.). Qualsiasi appendimento ai padiglioni del Quartiere Fieristico di Roma deve essere richiesto anticipatamente con apposita scheda.

La predisposizione dei punti e le loro modifiche spetta esclusivamente a Fiera Roma s.r.l. o a una ditta da essa incaricata. Il servizio è regolamentato come da successivo capitolo "Altri servizi a richiesta" (Appendimenti).

-  posare a pavimento o tendere in quota attraverso le corsie condotti o cavi di distribuzione dei servizi tecnici;
-  Usare all'interno del padiglione macchine (trapani, levigatrici) in grado di produrre polveri, trucioli, emissioni pericolose o fastidiose senza un sistema di aspirazione e appositi filtri.

**Durante la permanenza nel Quartiere fieristico ogni espositore deve attenersi alle seguenti norme:**

-  provvedere all'immediato sgombero degli imballaggi dai posteggi e dalle corsie, da utilizzare solo temporaneamente per il carico/ scarico dei materiali o dei prodotti in esposizione. Tale occupazione temporanea deve essere sempre effettuata in modo ordinato, evitando di rendere completamente inagibili le corsie stesse. Fiera Roma si riserva di intervenire in caso di inadempienza con costi a carico dell'Espositore.
-  è vietato abbandonare nel Quartiere qualsiasi materiale di scarto e di risulta dei lavori di allestimento;
-  non possono essere svolte operazioni all'esterno del proprio posteggio, anche allo scopo di evitare interferenze con le attività degli altri posteggi, e occupazioni indebite della corsia;
-  è vietato tenere in funzione apparecchi radiofonici durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle manifestazioni; quanto sopra, anche per consentire l'ascolto dei comunicati di servizio e di sicurezza dati a mezzo dell'impianto di diffusione sonora presente nei padiglioni;
-  alla fine di ogni giornata di ciascuna delle fasi di allestimento – Manifestazione – smontaggio, e comunque prima di lasciare il posteggio, l'Espositore deve sempre provvedere:
  - a disinserire gli interruttori facenti parte del proprio impianto elettrico;
  - ad accertarsi che nel posteggio non rimangano materiali in ignizione;
  - a lasciare accessibili tutti i locali, compresi quelli utilizzati a locali ufficio e salette riunioni, deposito o ripostiglio, per eventuali ispezioni degli addetti alla sicurezza.



## 3.5 Controllo dello stand e certificazioni

**Al termine delle operazioni di allestimento** e comunque **almeno 24 ore prima dell'inizio** dell'Evento la seguente documentazione dovrà essere depositata presso Fiera Roma, Sportello Servizi Tecnici ovvero - se previsto dal Regolamento Generale di Manifestazione - presso la Segreteria Organizzativa.

- **Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, di cui al D.M. n. 37 del 22.1.2008** firmata in originale dal tecnico abilitato della Ditta esecutrice" con allegato il certificato di abilitazione professionale dell'installatore come dalle normative vigenti in particolare al DM 37/2008. Per gli impianti elettrici installati da **aziende appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea** o che sono parti contraenti dell'

accordo sulla spazio economico Europeo è necessario che questi siano qualificati dal sistema di certificazione del proprio paese (I.E.E. etc.), e che rilascino una certificazione che sia comparata alla certificazione italiana (comparazione del certificato nazionale con quello italiano ovvero traduzione del testo e verifica di conformità ai sensi della relativa norma comunitaria). Per gli impianti elettrici installati da **aziende extracomunitarie**, non essendoci specifiche legislative in merito e non essendo gli standard di sicurezza nell'allestimento di impianti elettrici, simili né a quello italiano né a quello comunitario si accettano esclusivamente certificazioni da imprese italiane iscritte nel registro delle imprese come previsto dal D. M. 37 del 2008.

**Tabelle comparative tra Classi italiane e Classi europee di Reazione al fuoco di cui al D.M. 15/03/2005 e s.m.i.**

Tabella 1 - Impiego a Pavimento

	Classe Italiana	Classe Europea
I	Classe 1	(A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2)
II	Classe 2	(CFL-s2), (CFL-s1)

Tabella 2 - Impiego a Parete

	Classe Italiana	Classe Europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)

Tabella 3 - Impiego a Soffitto

	Classe Italiana	Classe Europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0)

- 🌐 **Certificati ministeriali delle prove eseguite sui materiali impiegati** per l'allestimento, conformi alla normativa sulla prevenzione incendi, unitamente alla dichiarazione di avvenuto utilizzo (in lingua Italiana o Inglese con riferimento alla classe di reazione al fuoco – classe da rispettare come da precedente 3.3);
- 🌐 **Dichiarazione di corretto montaggio** a cura dell'Allestitore.

**per i soli appendimenti:**

Al termine dei lavori e prima dell'inizio della Manifestazione Fiera Roma provvede alla verifica e certificazione (anche nel caso in cui le strutture siano di proprietà dell'Espositore o di una impresa di sua fiducia) tramite un tecnico abilitato.

**IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA FIERA ROMA SI RISERVA DI NON EROGARE ENERGIA ELETTRICA ALLO STAND OVVERO DI IMPEDIRE L'ACCESSO ALLO STESSO.**

## 3.6 Presentazione di strutture prefabbricate, gru, ponteggi, macchinari esposti in movimento, esposizione di macchine ed apparecchi

Per la presentazione di strutture prefabbricate, di elevatori, di gru automontanti e simili, ponteggi, armature provvisorie e impalcature in genere, l'Espositore, oltre a garantire la piena applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché quelle dettate dall'esperienza e dalla prudenza per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere fieristico, si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di Fiera Roma.

I macchinari esposti di qualsiasi natura non possono essere azionati; eventuali deroghe saranno concesse per iscritto da Fiera Roma, purché ciò non comporti alcuna molestia od alcun rischio o pericolo per i terzi. I macchinari non potranno essere azionati all'interno dei padiglioni da motori a scoppio funzionanti, e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas.

In ogni caso è fatto d'obbligo all'Espositore di dotare il macchinario e le apparecchiature di tutti i dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti, i cattivi odori e le emissioni di gas o liquidi.

Le macchine, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature da esporre devono essere conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica, e dovranno essere corredate dalla documentazione prevista dalle normative vigenti.

La permanenza all'interno del Quartiere di macchinari o veicoli dovrà essere autorizzata da Fiera Roma. In ogni caso i macchinari o i veicoli dovranno avere i serbatoi privi di carburante e le batterie dovranno essere scollegate.

L'Espositore avrà a proprio carico ogni responsabilità penale e civile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza o violazione delle norme e/o indicazioni in parola.



### 3.7 Smontaggio posteggi

Prima della fine dell'Evento non è possibile smontare interamente o parzialmente lo stand. Al termine dell'Evento, il posteggio deve essere lasciato nelle condizioni originarie.

Lo sgombero dei posteggi può iniziare soltanto dopo la chiusura dell'Evento in base all'orario comunicato dalla Direzione di Fiera Roma per ogni singolo Evento.

Fiera Roma si riserva la facoltà, in caso di comprovata necessità, di stabilire dei tempi diversi e delle priorità per lo smontaggio dei posteggi situati in determinate aree. Le operazioni di sgombero dello stand dovranno avvenire nel pieno rispetto dell'integrità sia delle predisposizioni tecniche temporanee (prese telefoniche, apparecchi fax, apparati telefonici) sia degli impianti ed apparecchiature elettriche.

È obbligatoria la rimozione e l'allontanamento dal Quartiere dei

materiali utilizzati per l'allestimento (pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, ecc.). Devono pure essere rimosse eventuali tracce di collante a pavimento, causate dai nastri biadesivi utilizzati per la posa di moquette o altri rivestimenti. Eventuali danni, inequivocabilmente attribuibili all'Espositore, saranno al medesimo addebitati.

Alla scadenza dei termini stabiliti, il materiale ancora giacente nello stand è rimosso d'ufficio da Fiera Roma ed immagazzinato a rischio e con oneri a carico dell'Espositore, che ne accetta fin d'ora l'assunzione. Tutte le spese che ne derivano nonché il rischio per furto, perdite e danni sono a carico dell'espositore. Decorsi due mesi dal termine stabilito per lo smontaggio, Fiera Roma si riserva di far vendere all'asta i materiali non ritirati, trattenendo le spese sostenute.



## 3.8 Servizi nei padiglioni durante l'allestimento e smontaggio

Fiera Roma metterà a disposizione degli allestitori i servizi necessari per lo svolgimento delle operazioni di allestimento e smontaggio dei posteggi, quali:

- 🌐 **Illuminazione dei padiglioni:** Le aree espositive coperte hanno una illuminazione di intensità conforme alle normative in materia di luogo di lavoro;
- 🌐 **Prese di servizio:** Le prese di servizio sono gruppi di prese elettriche su carrello semovente, messe a disposizione dell'Espositore, dislocate in più punti di ogni padiglione per l'utilizzo dell'energia elettrica durante le operazioni di allestimento e smontaggio di ogni Evento.
- 🌐 **Servizi igienici:** Sono disponibili gruppi di servizi igienici per ciascun padiglione.

Fiera Roma è espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che l'espositore dovesse subire per la mancata attivazione del servizio richiesto, così come per la sospensione e/o interruzione dello stesso per cause non imputabili a Fiera Roma o per cause di forza maggiore.

Durante le fasi di allestimento e di smontaggio, i padiglioni non sono climatizzati (riscaldati o raffrescati), salvo diversa insindacabile decisione di Fiera Roma.

## CAPITOLO 4

# PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO



**Tutti i presenti all'interno del Quartiere Fieristico sono tenuti ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare quanto previsto dal D.Lgs.81/2008, dal DL 19 del 2 marzo 2024 Capo XIII art. 29/30/31, dalla delibera del 9 luglio 2020 n. 66 dell'INAIL, che ha approvato il documento "Manifestazioni fieristiche. Linee di indirizzo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro".**

Sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nell'ambito dei lavori di costruzione, allestimento e arredo degli stand spetta agli espositori, in qualità di datori di lavoro, la messa in atto di tutte quelle azioni di prevenzione tese a far sì che l'attività lavorativa avvenga nelle condizioni di massima sicurezza. Qualora tali operazioni non siano effettuate in proprio, sarà cura dell'espositore informare ed esigere dalle ditte da lui incaricate che tali operazioni avvengano nel rispetto delle normative.

La persona incaricata dall'espositore a seguire i lavori deve far

rispettare rigorosamente le normative antinfortunistiche, nello specifico quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Qualora ne ricorrano le condizioni per la natura e/o l'entità degli allestimenti, devono essere osservate anche le norme riguardanti i cantieri temporanei o mobili (titolo IV. del D. Lgs. N 81/08).

### **RESPONSABILITÀ**

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni qui riportate costituirà fonte di responsabilità dell'Espositore per fatti pregiudizievoli da chiunque commessi nel Quartiere Fieristico, in relazione alle attività svolte per suo conto nelle fasi di montaggio, svolgimento e smontaggio dell'Evento.

Pertanto l'Espositore si obbliga a risarcire i danni che direttamente o indirettamente dovessero derivarne a terzi o a Fiera Roma, sollevando quest'ultima da ogni richiesta, pretesa o rivalsa.

Il Committente, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del Quartiere, dovrà attenersi a quanto segue:

A. Verificare l'idoneità tecnico-professionale dei propri fornitori mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, della autocertificazione, del Documento Unico di Regolarità Contributiva e di quant'altro previsto dalla normativa vigente;

B. Verificare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro anche da parte dei propri fornitori;

C. Consegnare ai fornitori copia del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) redatto da Fiera Roma, raccogliendo eventuali osservazioni o integrazioni proposte dai fornitori stessi e dandone repentina informazione all'Ufficio Operations del Quartiere;

D. Consegnare agli Espositori copia del DUVRI di manifestazione (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) redatto da fiera e organizzatore, raccogliendo eventuali osservazioni o integrazioni proposte dagli Espositori stessi e dandone repentina informazione all'Ufficio Operations del Quartiere;

E. Procedere alla valutazione dei rischi da interferenze e alla redazione del DUVRI per l'area di propria competenza.

### Dotazione dispositivi di protezione individuale (DPI)

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano all'interno del Quartiere devono essere muniti di appositi D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali) conformi al Regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016, in relazione ai rischi specifici della propria attività in Fiera e in relazione all'interferenza con i rischi presenti nel Quartiere stesso.

Fiera Roma si riserva di impedire l'accesso al Quartiere al personale che sia sprovvisto dell'equipaggiamento menzionato.

Si ricorda inoltre che nelle aree di allestimento o disallestimento è vietato l'accesso alle persone non autorizzate e/o non addette ai lavori. Ove l'Espositore, quale Datore di Lavoro/Committente, voglia accedere al proprio stand nelle fasi suddette, deve uniformarsi, sotto sua esclusiva responsabilità, a tutte le prescrizioni di sicurezza contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e alle altre disposizioni in materia di sicurezza applicabili nello specifico contesto.

Ogni conseguenza per il mancato o non corretto utilizzo dei DPI come sopra citati, e/o per l'accesso in aree in fase di Allestimento o Disallestimento, di persone non adeguatamente formate e/o non autorizzate e/o non addette ai lavori, rimane a carico degli inadempienti, in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti.

## CAPITOLO 5

# PREVENZIONE INCENDI E DISPOSIZIONI PER L'EMERGENZA



E' obbligatorio per ogni Espositore installare nel posteggio, in posizione ben visibile, accessibile, ed adeguatamente segnalata estintori a norma, forniti a noleggio da Fiera Roma, in ragione di uno ogni 100 mq di superficie o frazione.

Fiera Roma provvede d'ufficio alla consegna nel posteggio degli estintori necessari, addebitando il relativo importo all'espositore, qualora il noleggio degli estintori non sia incluso nel canone di partecipazione. Si precisa che Fiera Roma dispone unicamente di estintori a polvere.

Dopo la chiusura della manifestazione al pubblico gli estintori saranno ritirati da Fiera Roma, la mancata riconsegna comporta il pagamento di un risarcimento che ammonta a € 50,00.

Ogni Espositore è tenuto ad accertarsi che nel posteggio sia presente il personale proprio con formazione antincendio, resta a suo carico la collocazione degli stessi all'interno dello stand in posizione ben visibile e accessibile.

L'Espositore deve inoltre ottemperare ad ogni eventuale ulteriore prescrizione che la Commissione Provinciale di Vigilanza ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco riterranno necessarie impartire e di cui, nel caso, verrà data opportuna comunicazione.

Al momento di prendere possesso del posteggio, l'Espositore è tenuto a prendere ed a far prendere visione ai propri dipendenti dell'ubicazione dei percorsi e delle uscite di sicurezza esistenti nel padiglione.

Fiera Roma Srl è dotata di una propria squadra di vigilanza antincendio, che agisce nei periodi di allestimento e smontaggio, e di impianti antincendio (estintori, idranti, ecc.); inoltre, durante gli eventi che prevedono l'apertura al pubblico, è presente un presidio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

All'instaurarsi di una situazione di pericolo, dovrà esserne data comunicazione tempestiva agli addetti preposti. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti, ogni azienda dovrà curare che i propri lavoratori mantengano la calma e seguano le istruzioni degli addetti all'emergenza, se del caso attivandosi attraverso personale istruito con i mezzi di estinzione disponibili, distribuiti nelle aree dell'Evento.

Nel caso che venga impartito l'ordine di evacuazione, si dovrà evitare di correre o di urlare, di servirsi degli ascensori, e dirigersi verso le uscite di sicurezza più vicine segnalate.



## CAPITOLO 6

# IMPIANTI ELETTRICI

Fiera Roma mette a disposizione l'energia elettrica con le stesse caratteristiche con le quali viene fornita dagli Enti erogatori. Ogni espositore è un utente potenziale e non può cedere energia elettrica a terzi.

### 6.1 Richiesta della potenza elettrica

L'utente dell'energia elettrica dovrà compilare il modulo **"Impianti Elettrici"** (si trova nei servizi online di Fiera Roma s.r.l. <http://services.fieraroma.it/>.) ed inoltrarlo a Fiera Roma nei termini previsti sullo stesso. Su detto modulo dovrà essere indicata la posizione preferita per l'allaccio (che non vincola Fiera Roma in quanto la stessa potrà essere rispettata solo in caso di sussistenza delle condizioni tecniche) e la potenza elettrica complessiva richiesta comprensiva della potenza minima installata.

La potenza elettrica minima installata, qualora il relativo costo fosse compreso nel canone di partecipazione ovvero un

servizio obbligatorio, sarà indicata nel Regolamento Generale dell'Evento e/o nel modulo **"Impianti Elettrici"**. Per la prenotazione di potenze superiori a quella minima installata oppure la richiesta di un allaccio aggiuntivo a quello eventualmente già previsto bisogna confermare l'ordine accedendo ai servizi online: <http://services.fieraroma.it/>.

L'erogazione di energia elettrica potrà avvenire mediante il sistema a presa industriale da 5 poli (3F+N+T) protetta a monte con interruttore magnetotermico differenziale quadripolare o mediante presa industriale da 3 poli (F+N+T) protetta a monte con interruttore magnetotermico differenziale bipolare.



## 6.2 Progettazione ed installazione impianto elettrico

Tutte le installazioni elettriche a valle dell'utenza fornita da Fiera Roma sono a totale carico dell'utente che dovrà realizzarle a "regola d'arte" in conformità alle normative vigenti in particolare al DM 37/2008. Ricordiamo che impianti con potenza complessiva **superiore a 6 kW**, ai sensi del DM 37/2008 rientrano negli impianti con obbligo di progetto. Eventuali progetti dovranno essere anticipati a Fiera Roma per velocizzare le tempistiche di erogazione dell'energia elettrica per lo stand con un anticipo di 30 gg.

Le aziende installatrici iscritte agli albi professionali di un altro paese della Comunità Europea devono possedere un certificato di abilitazione professionale come previsto da equivalenti norme del paese di origine della ditta salvo che sia un paese membro della Comunità Europea.

**Per gli impianti elettrici effettuati dagli installatori appartenenti ad aziende extracomunitarie**, non essendo gli

standard di sicurezza nell'allestimento di impianti elettrici, simili né a quello italiano né a quello comunitario, si accettano esclusivamente certificazioni dalle imprese italiane iscritte nel registro delle imprese come previsto dal D. M. 37 del 2008.

Nella progettazione dello stand bisogna fare attenzione che il punto di erogazione dell'energia elettrica che si trova nei canali di servizio sotto il pavimento del padiglione. I **punti di erogazione energia dovranno essere facilmente raggiungibili**, accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro prevedendo spazi adeguati, al fine di permettere la verifica e l'allacciamento del posteggio da parte del personale di Fiera Roma e permettere eventuali interventi del personale addetto alla sicurezza. L'Espositore è tenuto a realizzare, a proprio carico, botole e/o aperture per accedervi in qualsiasi momento.

## 6.3 Allaccio alla rete fieristica

Nei **periodi di allestimento e smobilitazione**, per lavori che richiedano l'uso di piccoli utensili, potranno essere utilizzate dagli Espositori ed Allestitori solamente le prese elettriche di servizio ubicate in prossimità ai portoni di accesso e nelle corsie tra gli stand. In tali periodi non sono consentiti allacciamenti provvisori degli impianti dei posteggi alla rete d'utenza.

**IMPORTANTE:** Si ricorda che, ai fini della sicurezza, gli impianti elettrici di Fiera Roma, devono essere considerati **sempre in tensione**, anche nel caso di momentanea interruzione dell'alimentazione elettrica, indipendentemente dalla causa.

Non appena completato l'impianto elettrico interno allo stand, da realizzarsi da soggetti abilitati a norma di legge, l'Espositore è comunque tenuto a fare richiesta di allacciamento all'impianto generale di Fiera, allo sportello dei Servizi Tecnici.

L'allacciamento degli impianti dei posteggi alla rete di erogazione di energia elettrica, da effettuarsi alla presenza dell'Espositore, viene eseguito da Fiera Roma solo a conclusione delle operazioni di approntamento degli impianti e a seguito della richiesta al desk Espositori previa contestuale consegna della documentazione tecnica degli impianti prevista dalle vigenti norme, e precisamente:

### **IMPRESE ITALIANE**

“Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte”, di cui al D.M. n. 37 del 22.1.2008 firmata in originale dal tecnico abilitato della Ditta esecutrice; e copia di iscrizione alle C.I.A.A. italiane o all'Albo Provinciale delle imprese artigiane italiane attestante l'abilitazione della Ditta esecutrice all'installazione di impianti elettrici.

### **IMPRESE STRANIERE**

Per gli impianti elettrici installati da **aziende appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sulla spazio economico Europeo** è necessario che questi siano qualificati dal sistema di certificazione del proprio paese (I.E.E. etc.), e che rilascino una certificazione che sia comparata alla certificazione italiana (comparazione del certificato nazionale con quello italiano ovvero traduzione del testo e verifica di conformità ai sensi della relativa norma comunitaria).

**Per gli impianti elettrici installati da aziende extracomunitarie**, non essendoci specifiche legislative in merito e non essendo gli standard di sicurezza nell'allestimento di impianti elettrici, simili né a quello italiano né a quello comunitario si accettano esclusivamente certificazioni da imprese italiane iscritte nel registro delle imprese come previsto dal D. M. 37 del 2008.

#### **Allegati obbligatori**

- Progetto (solo per impianto con obbligo di progetto);
- Relazione con tipologia dei materiali utilizzati;
- Schema di impianto realizzato;
- Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti, parziali, già esistenti;
- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (per le imprese installatrici appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sulla spazio economico Europeo equivalente riconosciuto nel paese di appartenenza);

**FIERA ROMA SI RISERVA DI VERIFICARE L'EFFETTIVA RISPONDEZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DEI RELATIVI CERTIFICATI AI REQUISITI RICHIAMATI AL D.M. N. 37 DEL 22.1.2008 E DI NON ESEGUIRE EVENTUALMENTE L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA IN CASO DI DIFFORMITÀ.**

Quanto sopra tuttavia non solleva l'espositore che resta a tutti gli effetti l'unico responsabile dei propri impianti.

E' fatto assoluto divieto di effettuare in proprio l'allacciamento o di manomettere gli impianti di Fiera Roma; in caso contrario l'Espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato, oltre alle sanzioni di legge.

L'Espositore è tenuto, inoltre, a verificare personalmente la tensione della rete d'alimentazione al momento dell'allacciamento del proprio impianto o delle proprie apparecchiature, esonerando Fiera Roma e la ditta fornitrice ufficiale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone o a cose per l'omesso controllo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa.

Comunque tutte le apparecchiature esposte a funzionamento elettrico dovranno prevedere la regolamentare "messa a terra", particolarmente per quelle generanti cariche elettrostatiche.

Qualora la potenza richiesta sia tale da non poter essere erogata con gli impianti esistenti, Fiera Roma potrà, a proprio insindacabile giudizio, o contenere la potenza nei limiti della capacità degli impianti stessi, o procedere mediante linee provvisorie al rafforzamento dei propri impianti. In quest'ultima ipotesi le linee di rinforzo verranno eseguite a cura di Fiera Roma, ma tutti i relativi oneri saranno addebitati alle ditte espositrici interessate.

L'erogazione dell'energia elettrica per l'illuminazione, per la forza motrice o per altri usi verrà di norma interrotta immediatamente al termine dell'Evento, salvo concessioni di deroghe per giustificati motivi, da richiedersi per iscritto. E' fatto obbligo agli Espositori di disinserire gli impianti elettrici installati nei posteggi al termine delle singole giornate; agli inadempienti saranno applicate le sanzioni economiche previste.

Le predette condizioni si applicano anche agli stand ubicati in aree esterne ai padiglioni. In tal caso la derivazione dal punto di presa predisposto da Fiera Roma dovrà essere eseguita a spese e cura dell'Espositore.

## 6.4 Aumenti di potenza

Il sistema di distribuzione di energia elettrica consente eventuali incrementi di potenza anche successivamente alla predisposizione degli allacci purché nei limiti delle disponibilità residue nel settore e compatibilmente alla redistribuzione dei carichi per l'equilibrio sulle fasi. La variazione comporterà il pagamento della eventuale differenza di tariffa prevista dal listino, nonché un sovrapprezzo fisso.

## CAPITOLO 7

# FORNITURA DI ACQUA



Per la richiesta di fornitura di acqua l'espositore dovrà compilare confermare l'ordine per «Impianti idrici» accedendo ai servizi online: <http://services.fieraroma.it/>.

Nell'apposito servizio sono indicate le condizioni di fornitura, le relative tariffe e le specifiche operative.

L'Espositore esonera Fiera Roma e la ditta esecutrice degli impianti idrici da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che potessero derivare a persone o cose da manomissione e cattivo uso di tali impianti; i collegamenti alle prese d'acqua potranno essere effettuati solo dal personale della ditta fornitrice degli impianti idrici; gli impianti di derivazione potranno essere effettuati anche dall'Espositore o da suoi incaricati.

## CAPITOLO 8

# SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Dotato della più grande infrastruttura Wi-Fi di Roma, Fiera Roma è eccellenza grazie all'ultra connessione in fibra ottica e all'uso delle più innovative soluzioni tecnologiche e applicazioni correlate come sistemi per le dirette streaming di alta qualità e le soluzioni legate all'Internet of Things (IoT).

Fiera Roma è equipaggiata per connessioni di tipo wired in diverse tecnologie: dalle tradizionali tecnologie ethernet e VDSL, fino all'architettura infrastrutturale più innovativa, connettività composta al 100% in fibra ottica e senza tratti in rame.

L'espositore dovrà ordinare il servizio «Telefonia e connettività» accedendo ai servizi online: <http://services.fieraroma.it/>.

Il Quartiere fieristico è un sito privato. I servizi di telecomunicazioni vengono offerti da Fiera Roma.

Le richieste di linee telefoniche, connettività internet o simile devono essere confermate a Fiera Roma con anticipo di almeno due settimane.

I servizi resi non possono essere utilizzati quali trunk di interconnessione ad altre reti di telecomunicazione per la creazione di reti locali wi-fi in quanto questo provocherebbe disservizi.

## CAPITOLO 9

# ALTRI SERVIZI A RICHIESTA



Di seguito sono descritti alcuni ulteriori servizi che possono essere erogati, per eventuali altri si rimanda ai sito dei servizi online di cui al capitolo :

### 9.1 Appendimenti

#### 1 PRESCRIZIONI GENERALI

- Il servizio "Appendimenti« potrà essere erogato in tutti i padiglioni del Quartiere Fiera Roma ad eccezione del padiglione 10; e consiste nella fornitura di appositi cavi agganciati alle travi di copertura, utilizzabili per sospendere strutture di allestimento e di illuminazione di proprietà dell'Espositore, di un'impresa di sua fiducia, o noleggiate da Fiera Roma stessa.
- La fornitura dei cavi agganciati alle travi di copertura è di competenza esclusiva di Fiera Roma, mentre le operazioni di installazione delle strutture non fornite da Fiera Roma, devono essere eseguite a cura dell'Espositore o da una ditta di sua fiducia.
- L'intero sistema appeso, dalla progettazione al collaudo, dovrà rispettare le vigenti normative di settore in materia antincendio, strutture, impianti e la Circolare del Ministero dell'interno - Dip. VV.FF DCPREV n. 15985 del 30-10-2023 – afferente i Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità dei carichi sospesi statici e dinamici;
- La posizione e numero dei cavi forniti da Fiera Roma sarà stabilita dagli uffici tecnici in funzione del progetto inviato dall'Espositore in base all'ubicazione dei punti in cui possono essere sospesi i cavi stessi;






- La parte terminale del cavo fornito da Fiera Roma, sarà predisposta con un apposito attacco a redancia fissa certificato;
- I cavi saranno posizionati ad un'altezza pari od inferiore rispetto a quella desiderata dall'Espositore, nel rispetto dell'altezza massima consentita dal Regolamento di Manifestazione;
- L'altezza da terra delle strutture sospese, salvo autorizzazione in deroga dell'Ente Organizzatore / Segreteria Operativa, dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento Generale della Manifestazione;
- La capacità portante massima di ogni punto di aggancio che sarà fornito da Fiera Roma è di kg 140 concentrati;
- I cavi forniti da Fiera Roma saranno agganciati esclusivamente alle apposite strutture predisposte con distribuzione puntuale nei padiglioni (contattare l'ufficio tecnico di Fiera Roma per accertare l'esistenza di tali punti nella zona sovrastante l'area assegnata a ciascun Espositore);
- Qualora nella zona sovrastante l'area assegnata all'Espositore, non fossero presenti le apposite strutture descritte nei punti precedenti o la posizione delle stesse non fosse confacente alle esigenze dell'Espositore, potranno essere forniti a noleggio particolari sistemi di aggancio supplementari, che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ufficio tecnico di Fiera Roma;
- Per il fissaggio delle strutture, l'Espositore o la ditta di sua fiducia, dovrà utilizzare idonei sistemi che ne garantiscano il perfetto ancoraggio. Gli eventuali cavi in acciaio utilizzati dovranno avere un diametro non inferiore a mm 5, e le eventuali catene ad anelli dovranno avere un diametro del tondino non inferiore a mm 6;
- Le sospensioni dovranno essere a proiezione verticale, per cui i cavi forniti da Fiera Roma, non potranno essere tirati diagonalmente dall'Espositore o dalla ditta di sua fiducia. Per casi particolari, da concordare con Fiera Roma, potranno essere ammesse minime tolleranze, comunque non superiori a 10°;
- I carichi applicati alle "americane" (corpi illuminanti, casse acustiche, ecc.) devono essere assicurati alle stesse, oltre che con i propri elementi previsti ad hoc, anche da ulteriori elementi di aggancio (funi metalliche, catene ad anelli) quale garanzia di sicurezza in caso di cedimento dei propri sistemi di fissaggio;
- Per ovvi motivi di sicurezza, sistemi di sospensioni misti (sospensione a soffitto + appoggio a pavimento) non sono ammessi;
- Le sospensioni a soffitto non devono interferire con l'impianto di illuminazione del padiglione;
- Nel caso sulle strutture sospese siano installate delle apparecchiature elettriche, le stesse dovranno essere alimentate utilizzando le prese esistenti all'interno dell'area assegnata. I cavi che discenderanno dalle strutture sospese dovranno essere sostenuti da appositi appoggi (ad esempio cavi in acciaio o colonne poggiate a terra);
- Qualora i lavori di montaggio delle strutture sospese non siano stati eseguiti da Fiera Roma e l'allestitore non abbia richiesto a Fiera Roma di provvedere alla messa in sicurezza della struttura appesa al termine delle lavorazioni, lui dovrà provvedere per conto proprio con personale qualificato e un mezzo idoneo senza compromettere le lavorazioni di altri operatori. In caso di mancato rispetto Fiera Roma sarà costretta a impedire l'accesso allo stand.


## 2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

Sarà cura dell'Espositore o della ditta di sua fiducia presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio della fase di allestimento insieme al modulo “domanda di fattibilità” (sul sito riservato <https://services.fieraroma.it> oppure da richiedere a: [appendimenti@fieraroma.it](mailto:appendimenti@fieraroma.it)):

- a. Progetto tecnico: disegni quotati con pianta, viste laterali ed assonometriche, di quanto si intende sospendere, con evidenziati i punti di aggancio a soffitto richiesti, descrizione di eventuale allaccio elettrico con indicazione della potenza necessaria.
- b. Relazione tecnica firmata da un professionista abilitato, iscritto all'Albo.

In particolare il progetto e la relazione tecnica, dovranno contenere:

-  Breve descrizione delle strutture sospese;
-  Caratteristiche dei materiali impiegati (golfari, cavi in acciaio o catene ad anelli, americane, ecc.) e rispettiva corrispondenza alla normativa vigente (certificazioni di conformità e marchio CE.);
-  Indicazione dei pesi dei materiali impiegati (americane, fari, cavi elettrici, meccanismi di sollevamento, ecc.);
-  Ipotesi di carico delle strutture e verifica delle sollecitazioni indotte su strutture ed ancoraggi;
-  Conferma esplicita del rispetto della limitazione imposta da Fiera Roma circa la portata massima di ogni aggancio (kg 140 per ogni punto di sospensione fornito da Fiera Roma) e di ogni ulteriore indicazione riportata nelle precedenti Prescrizioni Generali;


-  Verifica della stabilità delle strutture appese: in ogni caso deve essere garantito che, nel caso di cedimento di un qualsiasi ancoraggio ai cavi forniti da Fiera Roma (collegamenti strutture, cedimento di un eventuale meccanismo di movimentazione, ecc.) la struttura non vada in crisi con il pericolo di cedimento e/o sovraccarico, oltre l'ammissibile, dei singoli punti di ancoraggio.

Al termine dei lavori e prima dell'inizio della Manifestazione Fiera Roma provvede alla verifica e certificazione (anche nel caso in cui le strutture siano di proprietà dell'Espositore o di una impresa di sua fiducia) tramite un tecnico abilitato.

## 3 ANNOTAZIONI:

Fiera Roma si riserva la possibilità di installare apparecchiature e/o dispositivi per verificare l'effettivo rispetto delle condizioni previste nelle Prescrizioni generali.

Qualora Fiera Roma riscontrasse inadempienze rispetto a quanto richiesto dalle presenti disposizioni (con particolare riferimento alla documentazione, ai dispositivi di sicurezza e alle condizioni effettive del carico rispetto alla portata delle strutture delle coperture), non autorizzerà l'esecuzione delle sospensioni e, se già realizzate, procederà all'interdizione dell'area sottostante, fino alla completa rimozione od all'adeguamento delle stesse in conformità ai disposti delle Prescrizioni generali. Potrà essere inoltre disposto il disinserimento dell'alimentazione elettrica del posteggio.

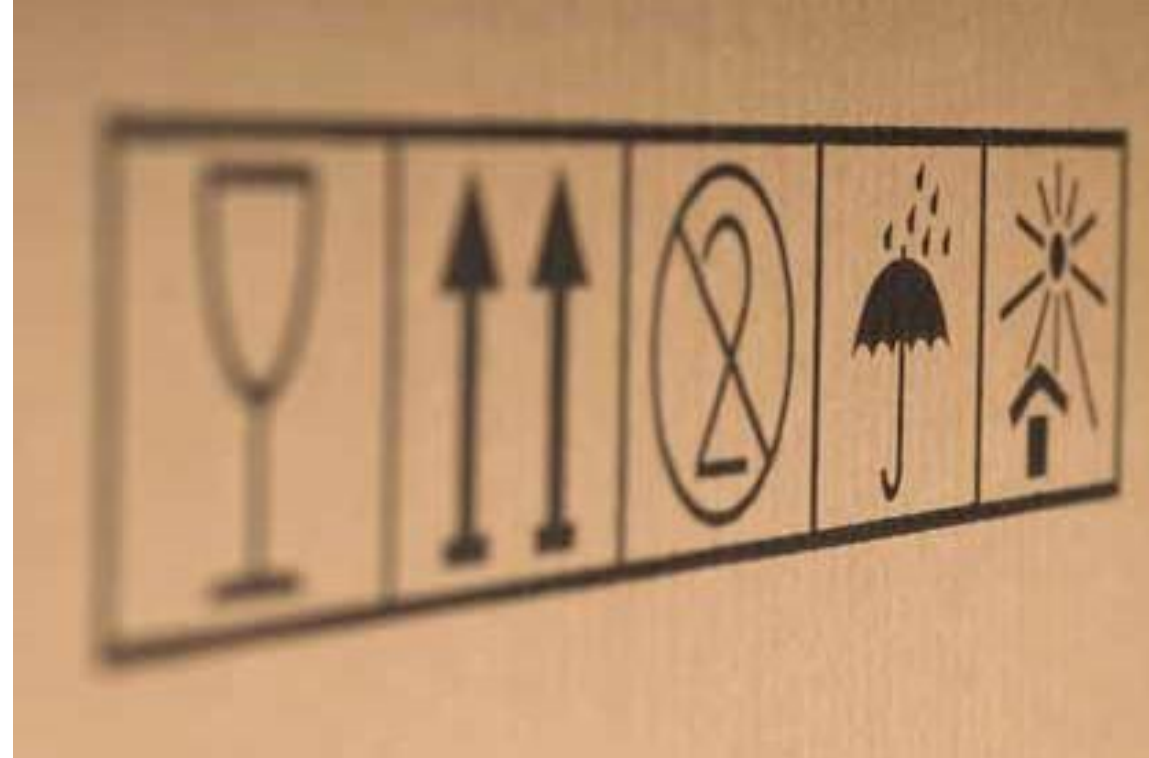

## 9.2 Stoccaggio imballaggi

L'espositore/allestitore deve provvedere all'immediato sgombero degli imballaggi dai posteggi e dalle corsie, da utilizzare solo temporaneamente per il carico/ scarico dei materiali o dei prodotti in esposizione. Inoltre, durante le manifestazioni è vietato conservare, all'interno dei posteggi, imballaggi vuoti.

Fiera Roma si riserva di intervenire in caso di inadempienza con costi a carico dell'Espositore

Fiera Roma a mezzo del Fornitore Ufficiale predispone un servizio per il ritiro, la custodia e la riconsegna degli imballaggi a fine Evento secondo le tariffe in vigore.

La riconsegna avviene sulla base di un programma predisposto di volta in volta; tale servizio dovrà essere richiesto direttamente al fornitore ufficiale di Fiera Roma.

Ove l'Espositore, invece, non intenda riutilizzare o recuperare direttamente tali imballaggi, è tenuto a richiederne anticipatamente l'asportazione ed il trasporto alle pubbliche discariche tramite l'apposito modulo.

## 9.3 Smaltimento rifiuti

Fiera Roma provvede alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli Espositori nell'ambito del Quartiere Fieristico, fatta eccezione per:

- 🌐 materiali di allestimento di qualsiasi tipo, quali: pareti divisorie, pavimentazioni, grosse casse di imballaggio, pallets, ecc.;
- 🌐 moquette;
- 🌐 prodotti, semilavorati e scarti di lavorazione provenienti dalle dimostrazioni delle macchine in funzione nei posteggi, a meno delle quantità e delle tipologie comprese nel servizio di pulizia dei posteggi;
- 🌐 materiale promozionale costituito da dépliant, volantini, ecc.;
- 🌐 rifiuti classificabili come speciali, pericolosi e non pericolosi.

**Il servizio di smaltimento dei sopracitati rifiuti può essere richiesto a Fiera Roma tramite prenotazione servizi online: [www.services.fieraroma.it](http://www.services.fieraroma.it).**

Per i materiali diversi da quelli sopraindicati, Fiera Roma attua un sistema di raccolta differenziata: nel corso delle fasi di montaggio e smontaggio, gli espositori devono convogliare negli appositi cassoni e/o cassonetti all'uopo predisposti, i diversi materiali residui.

La raccolta, la detenzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

**Il deposito incontrollato di rifiuti tossico-nocivi è vietato dalla legge e costituisce reato punibile penalmente ed ove il caso, Fiera Roma provvede alla segnalazione alle Autorità competenti.**

Per i rifiuti abbandonati nei padiglioni, per i quali non sia stata presentata, nei termini stabiliti, la richiesta di prelievo, saranno applicate le tariffe ufficiali, maggiorate del 40%.



## 9.4 Ristoro e catering all'interno dello stand

Il servizio di ristoro e/o catering è offerto in forma esclusiva da Fiera Roma. Qualora l'Espositore intenda usufruire di questo servizio, può richiederlo direttamente utilizzando il modulo apposito accedendo ai servizi online: <http://services.fieraroma.it/>.

All'interno del proprio stand è consentito offrire, in forma gratuita, prodotti alimentari e/o bevande fermo restando, che siano proposti confezionati dal produttore e che non siano stati manipolati; in caso contrario assume profilo di somministrazione e/o degustazione e sebbene in forma gratuita, tale attività deve essere svolta secondo le normative di riferimento in materia di igiene e sicurezza alimentare, con conseguente onere di presentazione di notifica sanitaria agli organi competenti (ASL).

A tale riguardo, in ogni caso, per tutte le attività inerenti la somministrazione e/o degustazione di alimenti e bevande, ne deve essere preventivamente data comunicazione a Fiera Roma per ogni esigenza e chiarimento.



All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite di Fiera Roma ed è soggetta al pagamento di un canone e relativi oneri fiscali.

L'Espositore ha facoltà di svolgere azione commerciale all'interno del proprio stand soltanto per la propria Ditta e le sue rappresentate. Le iniziative promo-pubblicitarie devono essere attinenti alla merceologia per la quale l'Espositore è stato ammesso all'Evento in base al Regolamento Generale.

Per il volantinaggio nelle corsie e nei viali, o per la distribuzione di oggetti che costituiscano veicolo di pubblicità, è necessaria una preventiva autorizzazione dell'Organizzatore dell'Evento.

E' fatto divieto a chiunque di promuovere, all'interno del Quartiere Fieristico, offerte, questue ed oblazioni per associazioni o enti di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni qualsiasi attività non attinente alle finalità dell'evento in corso salvo espressa autorizzazione scritta della Direzione di Fiera Roma.

## 10.1 Diffusioni sonore e proiezioni

Qualora non espressamente vietati o specificati dal Regolamento Generale dell'Evento, sono consentiti:

- la trasmissione sonora ed ogni genere di richiamo fonico;
- l'uso di apparecchi audiovisivi, radiofonici e/o televisivi;
- le proiezioni di film o di slide all'interno dello stand.



Il volume degli apparecchi dovrà essere mantenuto a un livello inferiore a 65 dB (A), e comunque non dovrà recare disturbo ai posteggi vicini.

Il personale incaricato da Fiera Roma potrà ordinare, se il caso, anche lo spegnimento dell'impianto.

Tutte le riproduzioni non debbono ricadere nel repertorio tutelato dalla S.I.A.E. In caso contrario l'Espositore deve chiedere preventivamente il "permesso spettacoli" alla S.I.A.E. stessa ed effettuare il pagamento anticipato dei diritti dovuti, salvo diversa disposizione prevista dal Regolamento Generale dell'Evento.

In caso di distribuzione di supporti fono-videografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d'autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell'art. 181/bis della stessa legge. L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41.

## CAPITOLO 11

# MOVIMENTAZIONE MERCİ INTERNA E SPEDIZIONI

### 11.1 Norme tecniche per la movimentazione interna delle merci

Agli Espositori ed agli allestitori (salvo specifiche deroghe concesse per gli allestitori ufficiali di Fiera Roma) è vietato utilizzare, all'interno del Quartiere, carrelli elevatori, gru semoventi, ecc.. I servizi di movimentazione merci (carico, scarico e posizionamento) saranno effettuati esclusivamente dai fornitori ufficiali di Fiera Roma. La sosta e la fermata degli automezzi non dovrà essere di ostacolo alla circolazione interna del Quartiere Fieristico e non dovrà avvenire nelle aree adibite all'attività espositiva.

Tutte le operazioni di carico e scarico delle merci all'interno dei padiglioni potranno avvenire **ESCLUSIVAMENTE** attraverso i fornitori autorizzati alla movimentazione e allo scarico abilitati a norma di legge; i medesimi sono a disposizione per fornire ogni informazione, chiarimento e assistenza in merito.

I servizi richiesti ai fornitori autorizzati sono a carico dell'Espositore e sono svolti secondo i tempi, le modalità e le procedure di seguito indicate.

Le tariffe generali per le suddette prestazioni sono a disposizione presso lo Sportello Servizi Tecnici e sulla modulistica on line.

All'esterno dei padiglioni le operazioni di carico e scarico delle merci potranno avvenire nelle apposite piazzole adiacente agli ingressi dei padiglioni.

Durante il periodo di allestimento e di smontaggio e durante lo svolgimento dell'Evento – nei limiti delle disponibilità ed a tariffe predefinite – è possibile usufruire di un servizio di noleggio di carrelli a mano e di facchinaggio.

Al fine di consentire un risparmio di costi e tempi, gli Espositori sono invitati a munire il fornitore incaricato di una planimetria dello spazio espositivo rispettivamente assegnato con la disposizione dei materiali.

Durante le fasi di allestimento, per accelerare le operazioni di scarico, l'accesso ai singoli padiglioni dei mezzi di trasporto delle merci dovrà essere preventivamente autorizzato dagli addetti di padiglione tenuto opportuno conto delle condizioni di viabilità interna, dei singoli movimenti e delle operazioni in corso e sentiti anche i fornitori ufficiali autorizzati alla movimentazione.

Ogni abuso inerente l'utilizzazione di mezzi adibiti alla movimentazione, in deficienza dei requisiti di legge - personale non abilitato, mezzi non equipaggiati con i dispositivi di sicurezza regolamentari, assenza di idonee forme assicurative - comporta l'applicazione di una penale come definita al succ. Capitolo "Sanzioni e Penali" e nei casi più gravi o reiterati l'allontanamento definitivo del trasgressore dal Quartiere fieristico, nonché, se del caso, la denuncia alle autorità di polizia.



## 11.2 Spedizioni

Premesso che ogni Espositore è libero di servirsi di uno spedizioniere di sua scelta, si precisa che i servizi degli spedizionieri terzi possono svolgersi solo al di fuori del Quartiere fieristico, e al suo interno solo in assenza di vincoli derivanti dall'affidamento ad altri fornitori ufficiali di regimi di esclusiva temporanea da parte di Fiera Roma.

Le caratteristiche, le modalità di espletamento e le tariffe del servizio potranno essere richieste direttamente al fornitore ufficiale di Fiera Roma.

Eventuali merci provenienti dall'estero dovranno essere introdotte nel rispetto delle normative fiscali vigenti attraverso soggetti fiscali autorizzati. Fiera Roma dovrà essere preventivamente informato dell'arrivo di tali merci.



**Fiera Roma ribadisce che è severamente vietato intestare qualsiasi pratica amministrativa doganale a Fiera Roma srl., tutte le pratiche dovranno essere svolte per nome e per conto dell'espositore. Eventuali infrazioni saranno sanzionate come da capitolo 13.**

## CAPITOLO 12

# ASSICURAZIONE E DANNI

### 12.1 Stipula dell'assicurazione

Fiera Roma s.r.l. provvede alle coperture assicurative, attraverso diverse convenzioni a seconda delle esigenze della manifestazione e previo accordo con l'Organizzatore:

-  merci, materiali, allestimenti ed attrezzature dell'Espositore (polizza Incendio);
-  Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro (polizza RCT/RCO).

#### SONO ASSICURATI:

##### Con polizza incendio:

per gli eventi occorsi durante la permanenza nei padiglioni di Fiera Roma s.r.l. nei giorni di manifestazione compreso il periodo di allestimento e disallestimento, come previsto dal regolamento generale di manifestazione. Si assicurano: merci in esposizione, arredamento, attrezzature, allestimenti ed ogni altro oggetto come indicato nelle condizioni generali e particolari di polizza. **Compresi fra l'altro: eventi atmosferici, alluvione, inondazione, terremoto, terrorismo e sabotaggio etc.** Sono esclusi i valori, preziosi, opere d'arte, denaro, titoli, gioielli, collezioni numismatiche, filateliche e animali vivi.

##### Con polizza RCT/RCO:

la responsabilità civile dell'Espositore per danni provocati a terzi (compresa Fiera Roma s.r.l. e suoi dipendenti nonché Investimenti s.p.a. nella sua qualità di proprietaria dei Fabbricati) e dai propri prestatori d'opera (R.C.O.)

Per le sopra elencate coperture assicurative viene, in ogni caso, esclusa qualsiasi possibilità di rivalsa nei confronti di Fiera Roma s.r.l..



Le modalità della richiesta delle coperture assicurative sono riportate nel modulo "Assicurazioni" che verrà inviato da Fiera Roma s.r.l. e, mediante lo stesso modulo potrà essere richiesta "l'integrazione", delle somme minime assicurate.

## 12.2 Deroghe

Qualora l'Espositore sia già provvisto di propria polizza valida per le Fiere e Rassegne, le cui somme assicurate siano almeno pari a quelle minime indicate da Fiera Roma s.r.l., dovrà rilasciare apposita dichiarazione – sottoscritta dal proprio rappresentante Legale e da quello della Compagnia assicuratrice – che i beni esposti sono coperti da polizza All Risks e con clausola di rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti di Fiera Roma s.r.l. e di Investimenti s.p.a., di Società controllate e collegate nonché dell'Organizzatore e di eventuali terzi interessati.

## 12.3 Risarcimento danni

L'Espositore, in caso di danni, dovrà **immediatamente e senza indugio provvedere a:**



-  effettuare la denuncia presso le Autorità competenti entro il giorno successivo;
-  comunicare l'avvenuto sinistro all'incaricato della Compagnia e Fiera Roma srl., tramite gli indirizzi e-mail indicati sul formulario allegando copia della denuncia.

La mancata osservanza della procedura sopra riportata comporterà la perdita al diritto di indennizzo.

## 12.4 Limite di responsabilità

In caso di mancato inoltro dei documenti o di mancate dichiarazioni sostitutive, indicate nel punto "Deroghe", Fiera Roma provvederà d'ufficio alla copertura assicurativa per l'Espositore con i valori minimi di cui al Regolamento Generale.

Si ricorda inoltre l'obbligo incondizionato del rispetto delle seguenti norme:

-  garantire la presenza nello stand di proprio personale per tutta la durata della giornata;
-  disinserire l'impianto elettrico di ogni singolo stand alla fine della giornata espositiva. Agli inadempimenti sarà applicata una sanzione secondo gli importi preventivamente comunicati;

L'Espositore rimane comunque unico custode della propria postazione, delle relative attrezzature e delle merci esposte e/o da esporre per tutto il periodo di svolgimento dell'Evento (giornate di allestimento e smontaggio comprese)

## CAPITOLO 13

# SANZIONI E PENALI

L'espositore e/o l'allestitore da lui incaricato sono tenuti al rispetto delle norme indicate nel presente Regolamento Tecnico. In caso di non osservanza **Fiera Roma** applicherà una penale a seconda della gravità dell'inottemperanza. Tale importo potrà variare da un minimo di euro 50,00 fino a un massimo di euro 500,00.

Per quanto riguarda l'allestimento ed i prodotti in esposizione, nel caso di inadempimenti **Fiera Roma si riserva la facoltà di sospendere i lavori e di far allontanare il personale inottemperante oppure i prodotti non ammessi.**





Il mancato rispetto delle norme di conformità dell'allestimento e la mancata ricezione dei certificati di ignifugazione, la presenza di prodotti e materiali non conformi alle normative, gli allestimenti che renderanno inagibili gli idranti e tutti gli

allacci alle utenze, il mancato disinserimento degli interruttori a fine giornata, obbligherà Fiera Roma a procedere d'ufficio alla modifica o rimozione, addebitandone le relative spese.

In attesa di adeguamento lavori Fiera Roma interromperà il collegamento all'energia elettrica.

La mancata riconsegna dell'estintore comporterà il pagamento di un risarcimento che ammonta a € 50,00.

Al fine di non pregiudicare la corretta ed efficace gestione degli spazi interni al Quartiere e consentire l'efficiente organizzazione dell'evento fieristico, Fiera Roma si riserva la facoltà di procedere alla rimozione dei veicoli con relativo addebito ed al ritiro del contrassegno di accesso al Quartiere Fieristico nel caso in cui si verificassero i seguenti casi:

-  permanenza prolungata degli automezzi oltre le 2 ore;
-  sosta degli automezzi durante le ore notturne o in zone vietate;
-  mancato rispetto delle disposizioni degli addetti alla vigilanza interna;
-  mancato rispetto del limite di velocità.

Inoltre **Fiera Roma** si riserva la facoltà di addebitare all'espositore ed al proprietario del veicolo, in via solidale, l'importo di una penale per ogni violazione dei limiti di velocità, dei divieti o dei termini massimi di sosta previsti dal presente Regolamento, salva la rimozione degli automezzi a cura e spese dell'espositore e/o del proprietario e salvi gli eventuali ulteriori danni sofferti da **Fiera Roma** a seguito dell'inadempimento delle predette prescrizioni.

## CAPITOLO 14

# PAGAMENTI

Si rende noto che l'erogazione dei servizi richiesti è vincolata al preventivo pagamento da parte della ditta espositrice. Tutte le richieste pervenute in assenza del saldo non saranno ritenute valide.

Un tardivo pagamento potrebbe comportare delle spese aggiuntive per i servizi.

**N.B. Fiera Roma si riserva di negare l'autorizzazione per l'uscita dal quartiere, dei prodotti/beni esposti e del materiale di allestimento qualora l'espositore non abbia soddisfatto il proprio debito verso l'organizzatore e/o Fiera Roma srl.**

## CAPITOLO 15

# RIFERIMENTI NORMATIVI

Le linee guida sono adottate nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e sull'ambiente:

- Legge 11 gennaio 2001 n.7 (definizioni);
- Leggi e normative regionali di regolamentazione del settore fieristico (in sostituzione della Legge 11 gennaio 2001 n.7 – Legge quadro di regolamentazione del settore fieristico);
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- DL. 19/24, aggiornamento normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, capo XIII, Disposizioni Urgenti in materia di lavoro , art. 29-30-31;
- Decreto Palchi e fiere (D.I. 22/07/2014);
- Circolare n. 35/2014 del 24/12/2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Istruzioni operative, , tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione

delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto interministeriale 22 luglio 2014;

- Determinazione n° 3 del 05/03/2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
- Delibera del 9 luglio 2020 n. 66 dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che ha approvato il documento "Manifestazioni fieristiche";
- Linee di indirizzo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro" e delle regole stabilite per gli operatori del settore fieristico e le attività di progettazione, realizzazione e montaggio, degli allestimenti fieristici, di cui al Decreto interministeriale del 22 luglio 2014, in materia di disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività;
- "Linee guida allestimenti" dell'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI) e di ASAL Assoallestimenti;
- Linee Guida art. 19 L.214 del 30/12/2023;
- Testo Unico ambientale Dlgs. 152/2006;
- UNI EN ISO 20121:2013, norma internazionale che definisce i requisiti di un sistema di gestione della sostenibilità degli eventi.



**Fiera Roma Srl con Socio Unico**

Società soggetta a direzione e coordinamento di Investimenti S.p.A  
Sede: Via Portuense 1645-1647 - 00148 Roma - Telefono +39 06 65074200,  
Fax +39 06 65074470 - [www.fieraroma.it](http://www.fieraroma.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale 07540411001 – REA 1038878

Revisione del 15/01/2025

